

Видеоинструкция


Модули навесные Ш Премиум. Инструкция по сборке.

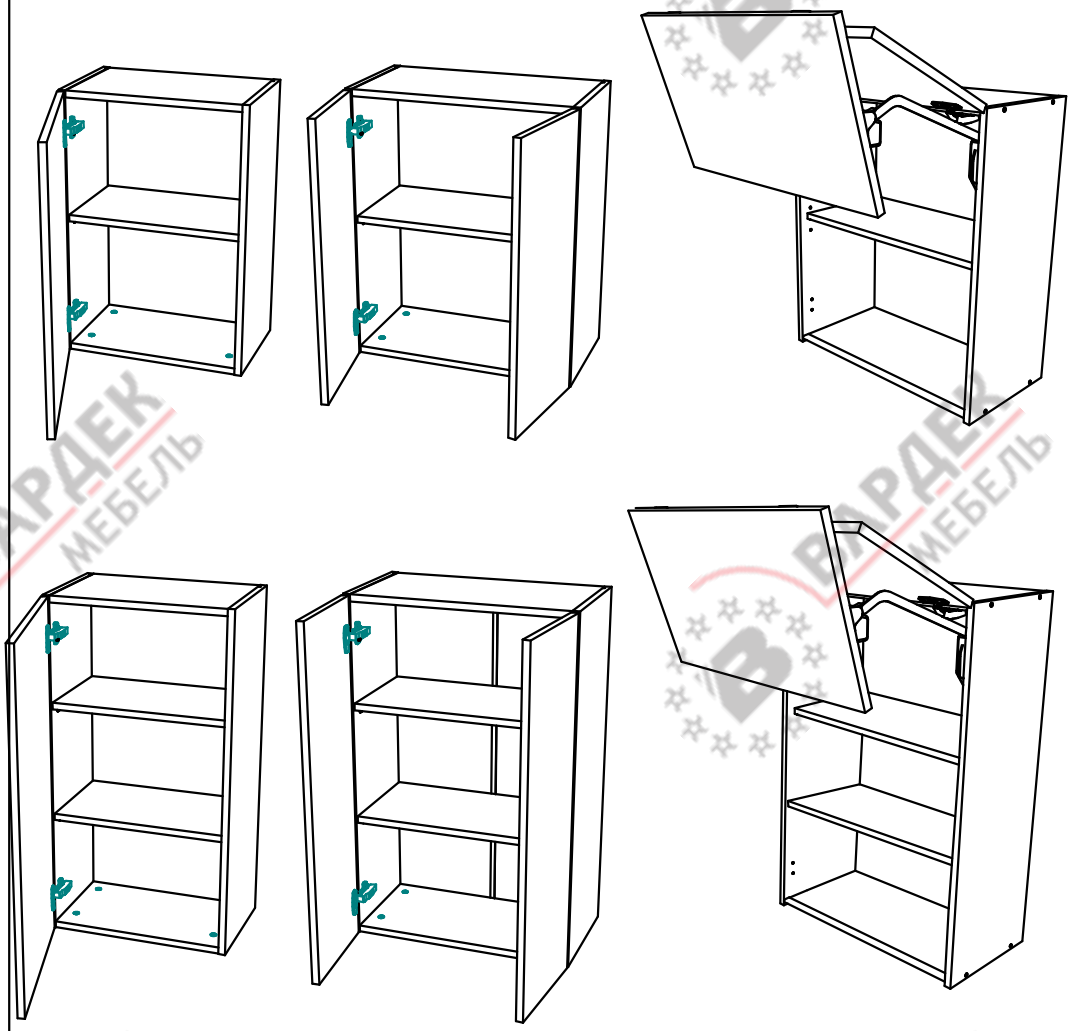


Список деталей

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Фасад	1 (для ширин=600-900 - 2)
2	Бок левый	1
3	Бок правый	1
4	Горизонт	2
5	Полка	1(Высота=920 - 2)
6	Стенка задняя	1(Ширина=600-900 - 2)
7	Профиль для ДВП	1 (для ширин=600-900)

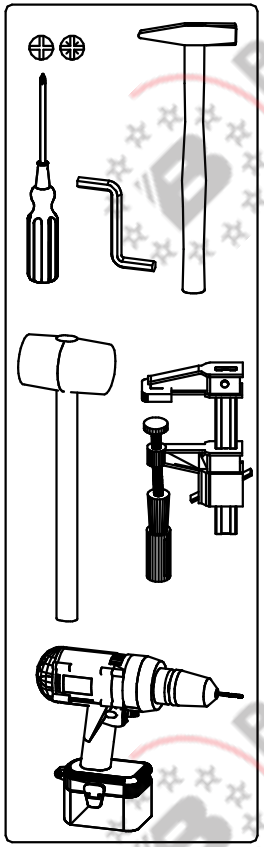


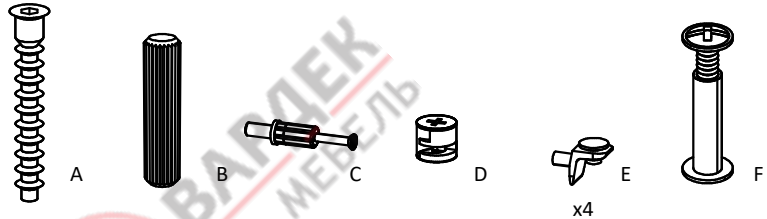


A: x8 (для сборки на стяжках - доп. опция)
B: x8
C: x8
D: x8
E: x4 (Высота=920 - x8)
F: x2

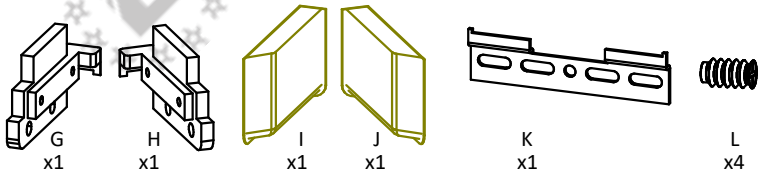


G: x1
H: x1
I: x1
J: x1
K: x1
L: x4

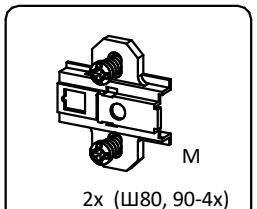

2x (Ш80, 90-4x) доп. опция

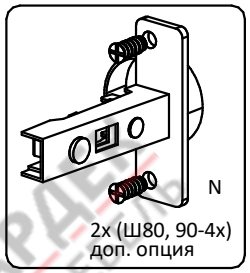


2x (Ш80, 90-4x) доп. опция

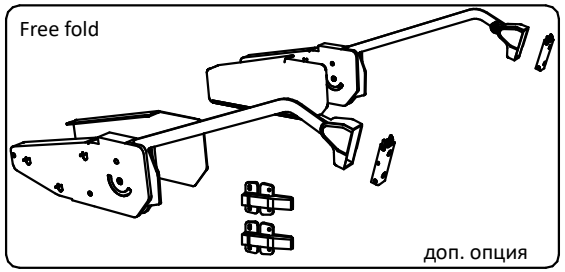

доп. опция


ВНИМАНИЕ! Фурнитура приобретенного Вами набора может несколько отличаться от фурнитуры, указанной в инструкции.

Модули навесные Ш Премиум. Инструкция по сборке.

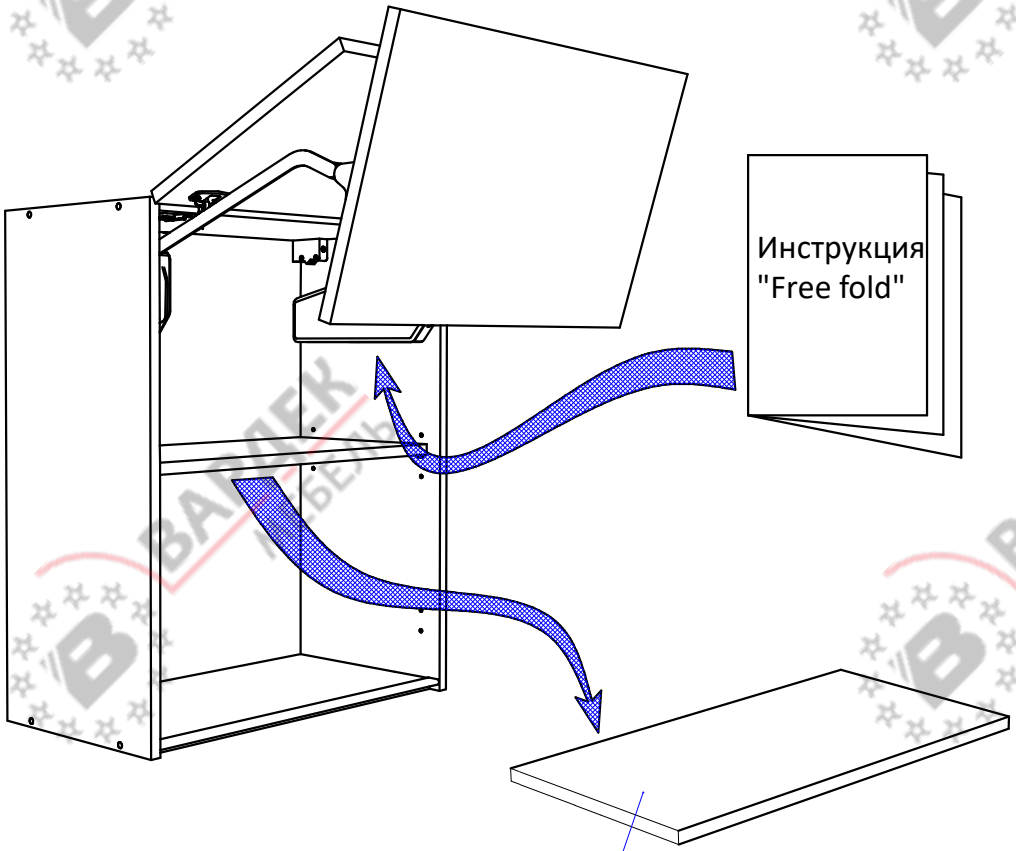


На эксцентриках.

Указана сборка модуля высотой 720 мм. Модуль высотой 920 мм собирается по аналогии.

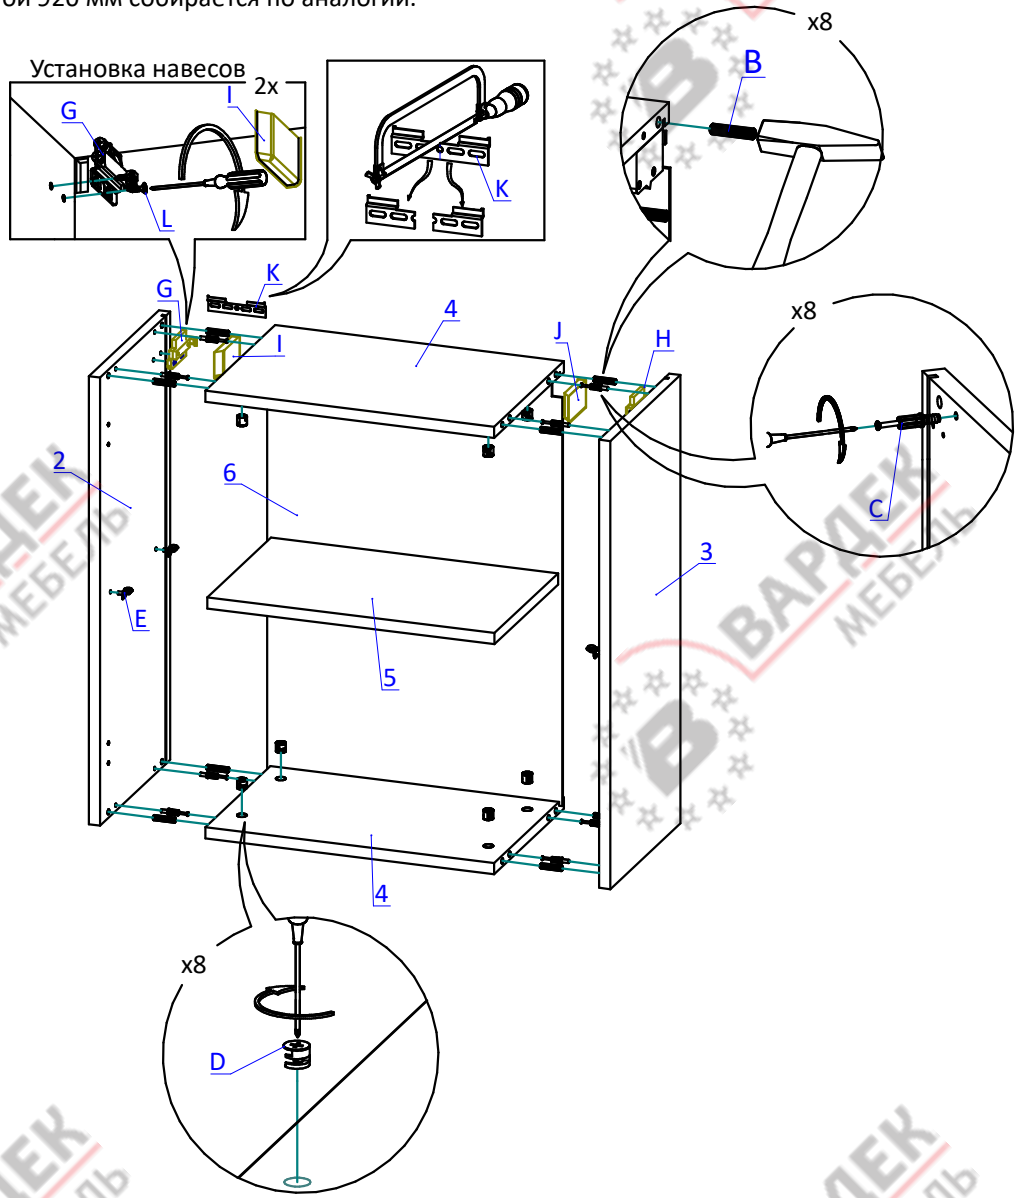


На стяжках.
Указана сборка модуля высотой 720 мм. Модуль высотой 920 мм собирается по аналогии.

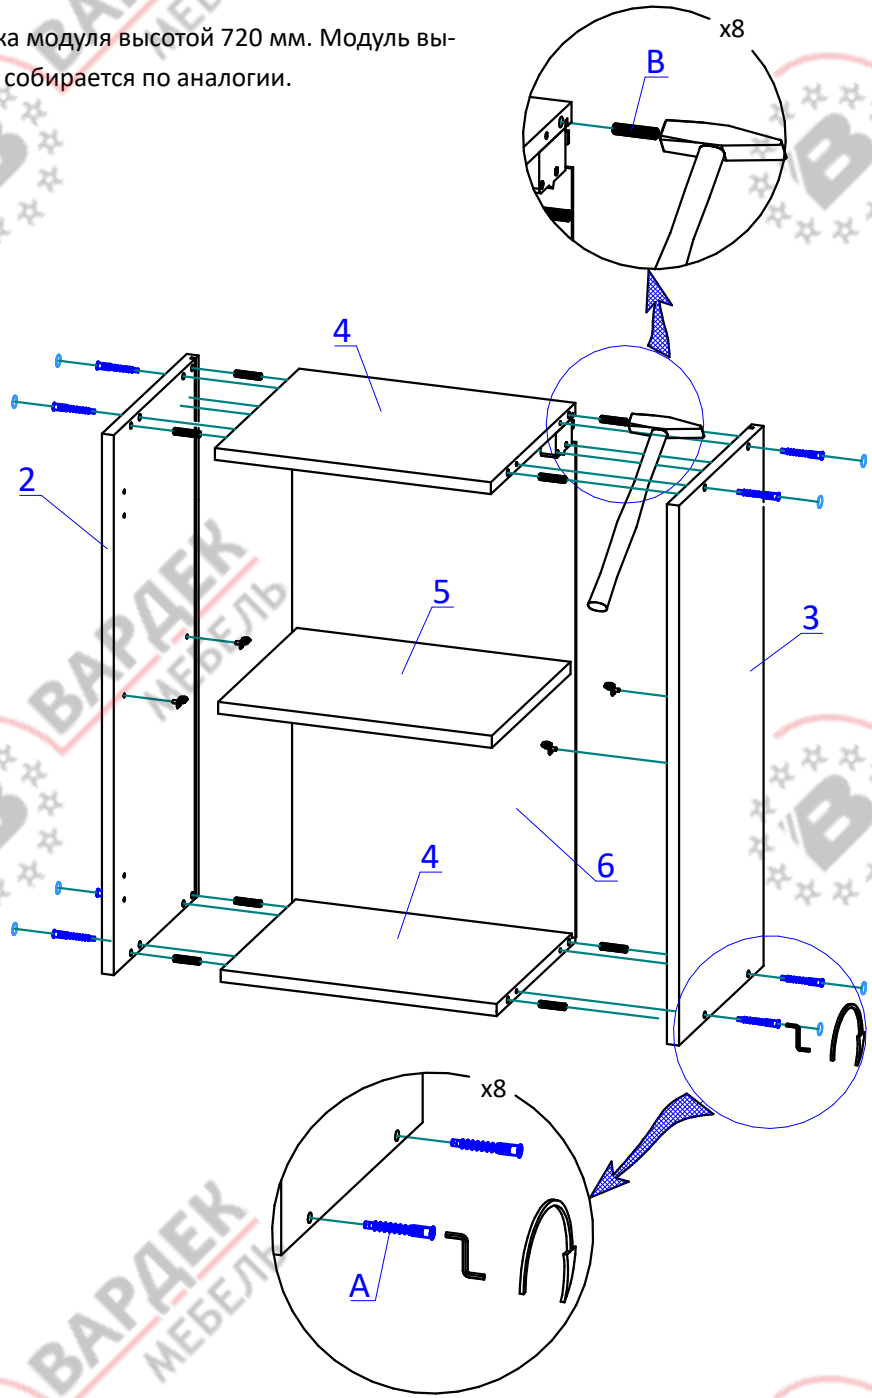


ВАРДЕК www.kuhni-vardek.ru. Отдел сбыта (812)309-47-98

Ширина=600-900

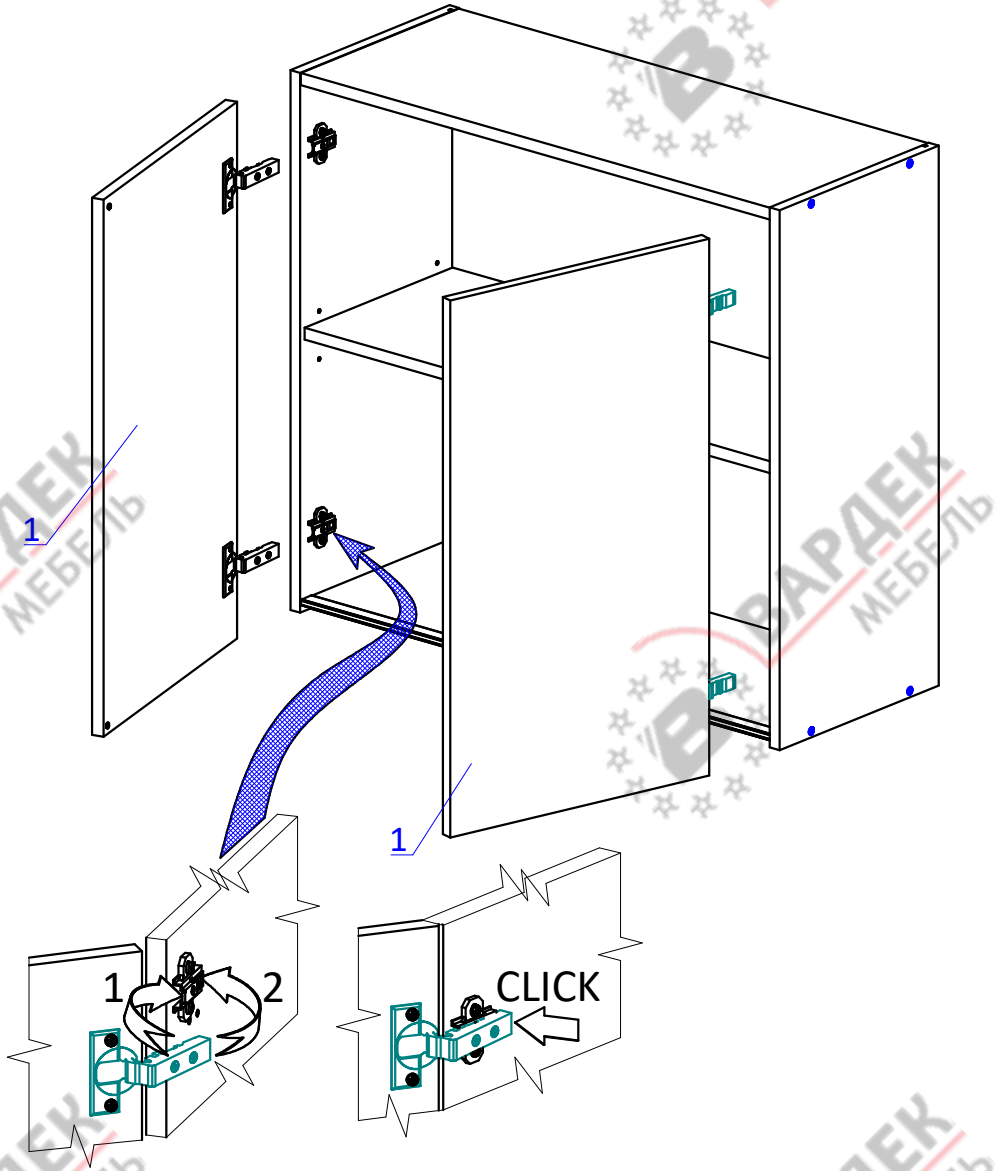


ВАРДЕК www.kuhni-vardek.ru. Отдел сбыта (812)309-47-98


Ширина=150-600

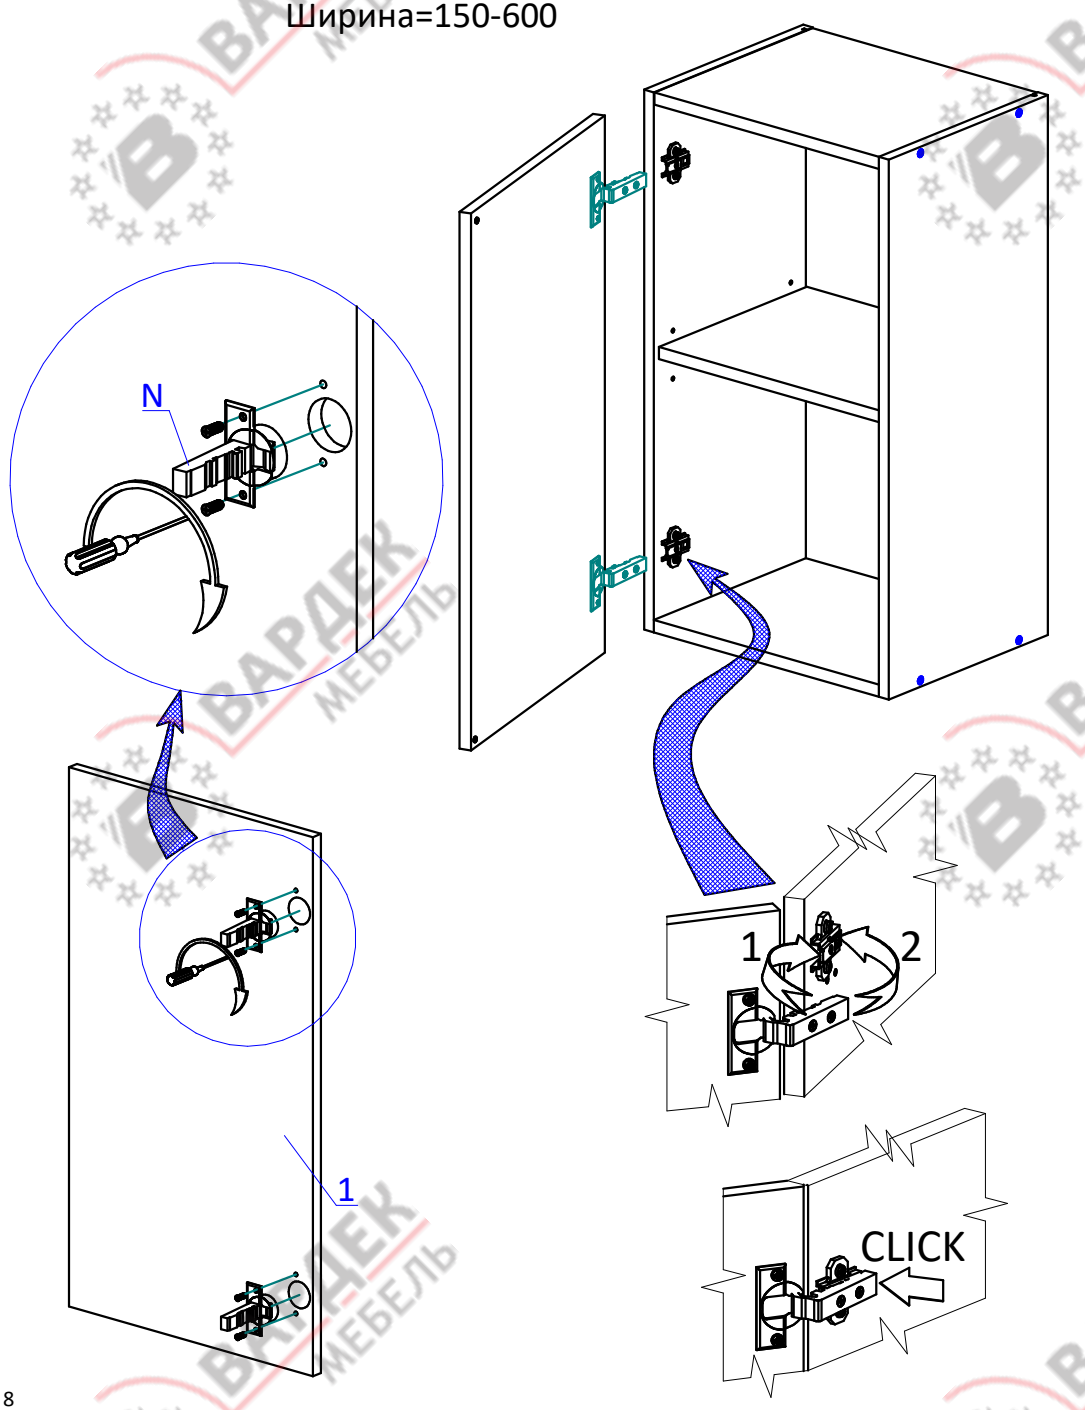


Ширина=600-900 Высота=720

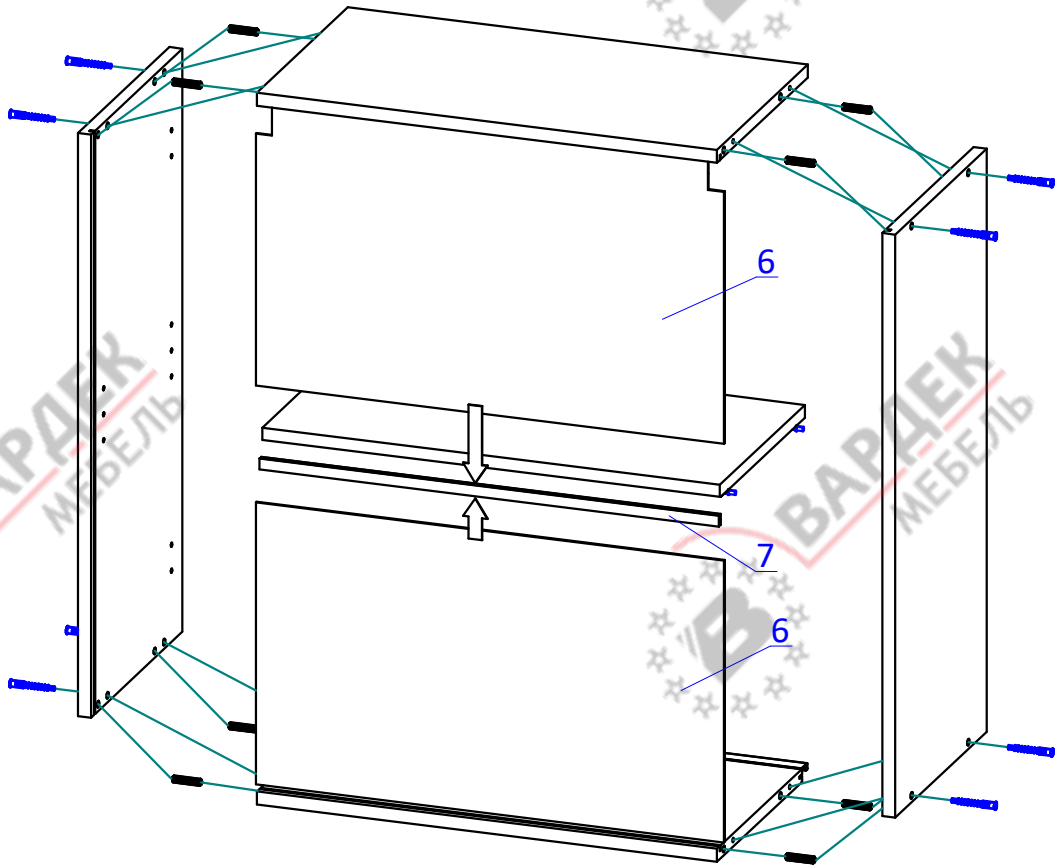

Ширина=600-900 Высота=920

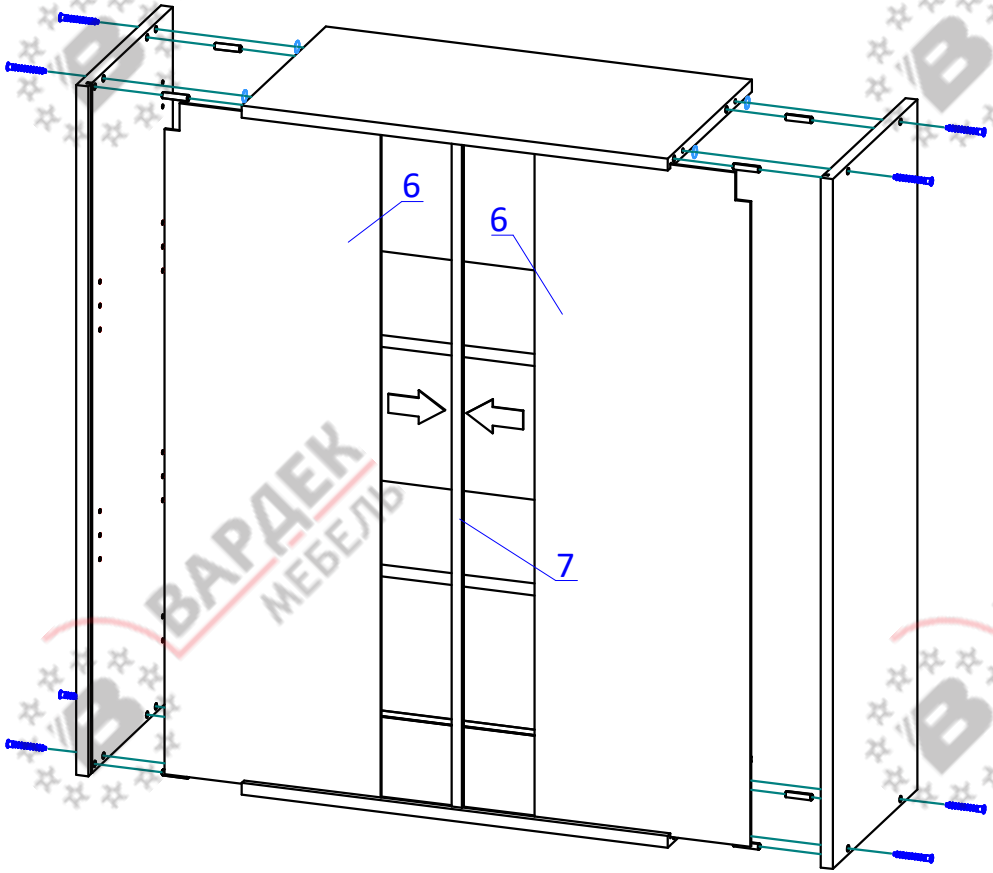

ВАРДЕК www.kuhni-vardek.ru. Отдел сбыта (812)309-47-98

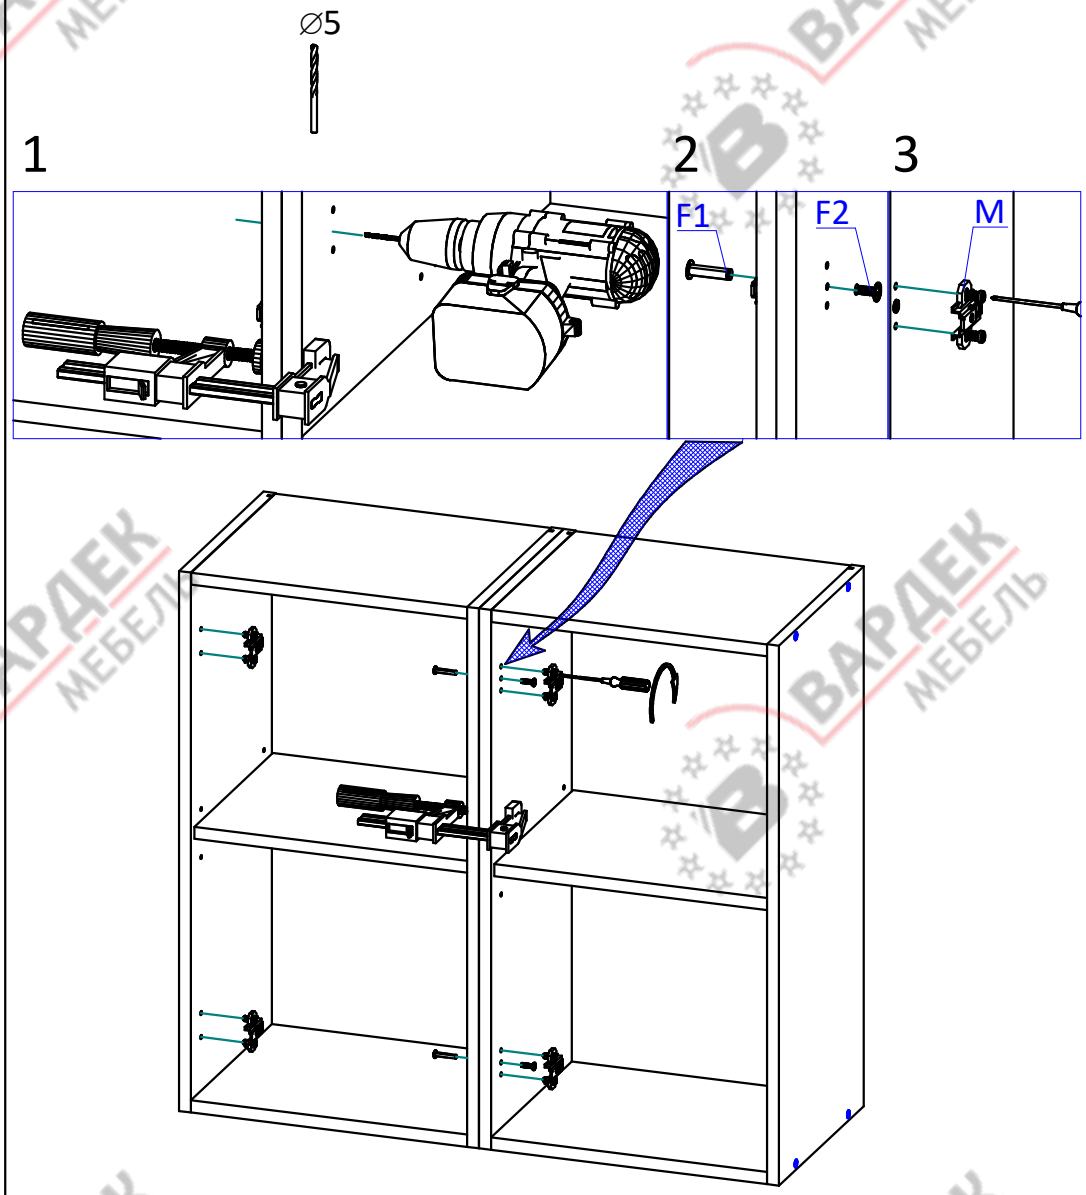

ВАРДЕК www.kuhni-vardek.ru. Отдел сбыта (812)309-47-98